Kid's Remote Control

(for ages 3 and up)

Owner's Manual

Manual del Propietario (parte posterior)

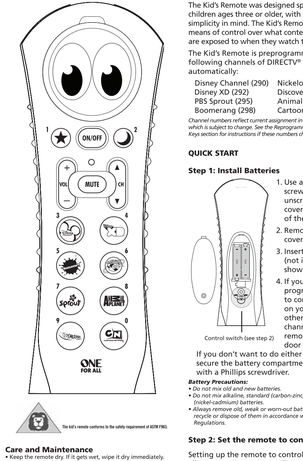

The Kid's Remote was designed specifically for children ages three or older, with safety and simplicity in mind. The Kid's Remote offers a simple means of control over what content your children are exposed to when they watch television.

The Kid's Remote is preprogrammed to access the following channels of DIRECTV® programming automatically:

Disney Channel (290)	Nickelodeon (299)
Disney XD (292)	Discovery Kids (294)
PBS Sprout (295)	Animal Planet (282)
Boomerang (298)	Cartoon Network (296)

Channel numbers reflect current assignment in DIRECTV programming, which is subject to change. See the Reprogramming Favorite Channel Keys section for instructions if these numbers change.

QUICK START

Step 1: Install Batteries



1. Use a Phillips screwdriver to unscrew the battery cover from the back of the remote.
2. Remove the battery cover.
3. Insert 2 AAA batteries (not included) as shown.
4. If you want to program the remote to control the volume on your TV or to add other programmed channels to the remote, leave the door off the remote.

If you don't want to do either of these things, secure the battery compartment back in place with a Phillips screwdriver.

Battery Precautions:

- *Do not mix old and new batteries.*
- *Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.*
- *Always remove old, weak or worn-out batteries promptly and recycle or dispose of them in accordance with Local and National Regulations.*

Step 2: Set the remote to control your TV

Setting up the remote to control your TV will allow you to operate your TV's volume and mute.

1. Set the switch located in the battery compartment to the middle position **P**. This puts the remote in Programming mode.
2. Make sure your television is on. Then press the **VOL +** key on the Kid's Remote. The remote's LED blinks twice.
3. Refer to the TV codes in the accompanying code list. Find your TV brand and use the remote's number keys to enter the first code for that brand. When you press the fourth number key, the LED on the remote blinks twice to confirm a valid code.

4. To test the TV code, slide the switch on the back of the remote to **CHILD** mode.

   NOTE: The remote must be in **CHILD** *or* **ADULT** *mode to test the code.*

5. Point the remote at the TV and press **MUTE**.

If the TV is muted:
the code is correct.

If the TV does not mute:
try the next code for your brand. Repeat steps 1–4 in this section with the second code. Keep trying codes until the TV responds to **MUTE**.

NOTE: TV control can also be set by using a simple code search as shown in the Setting TV Code by Code Search *section.*

If you have a different program provider...

If you have a different program provider (like cable or DISH network), follow the instructions below to program the remote to operate your cable box or satellite receiver.

NOTE: If you have DIRECTV service, you can ignore these instructions—the remote is already programmed to operate your satellite receiver.

1. While in CHILD or ADULT mode, hold down both **MUTE** and **ON/OFF** for three seconds, until the LED blinks twice.
2. Enter **9 8 2**.
   If the LED blinks 4 times: go to the next step.
   If the LED blinks twice (or not at all): start from step 1 again.
3. Put the 3-position switch in Programming mode (**P**).
4. Press the **VOL -** key. The LED blinks twice.
5. Find your satellite receiver or cable box brand in the accompanying code list. Enter the first code for that brand with the number keys on the remote. When you press the fourth number key, the LED on the remote blinks twice to confirm a valid code.
6. Slide the 3-position switch to **CHILD** or **ADULT** mode.
7. Press **CH ^** to see if the cable box or satellite receiver changes channels.
   If the channel changes, the remote control has been set.
   If the channel does NOT change, repeat steps 1 through 3 for the next code for that brand of set-top-box.
   If the LED flashes one long blink, the entry failed and must be repeated.

Step 3: Test the network keys

The Kid's Remote keys with network logos on them are preprogrammed to tune directly to those networks on DIRECTV receivers. Because channel lists and lineups can vary, it's a good idea to test these keys to make sure they go to the right channels on your DIRECTV receiver.

NOTE: If you have a different program provider, such as a cable service, see the Reprogramming Favorite Channel Keys *section to set these keys up for your channel lineup.*

To test the network keys:

1. Point the Kid's Remote directly at your DIRECTV receiver.
2. Press a key with a network logo on it.
   If the receiver tunes to the right network: that key is correct. Try the next one.
   If the receiver tunes to a different network: that key needs to be reprogrammed. Make a note of the key that needs to be reprogrammed and find the channel number for that network in your channel lineup.

If you find any network keys that need to be reprogrammed, follow the steps in the Reprogramming Favorite Channel Keys section to set the key(s) to the correct channel number(s).

Step 4: Program the star and moon keys

The Kid's Remote comes pre-programmed with 8 kids channels assigned to the keys with logos on them. Two additional favorite channels can be added to the **star (1)** and **moon (2)** keys on the remote.

1. While in Programming mode, press and hold the **star (1)** key. Release the key when the LED blinks twice.
2. Press the digits for the channel number for the favorite channel that you wish to save to the **star (1)** key.
3. Press and hold the **star (1)** key until the LED blinks twice. The **star (1)** key is programmed to the channel that you have assigned.
4. Repeat the steps above to assign a favorite channel to the **moon (2)** key.
5. Slide the switch on the back of the remote to **CHILD** mode. **CHILD** mode is for children and limits them to only have access to the ten programmed channels on the remote.

   Finally, secure the battery compartment back in place with a Phillips screwdriver.

CUSTOMIZING THE IMAGE COMPARTMENT

The Kid's Remote comes with a customizable image compartment. This allows the remote to be customized for the child or children using the remote. A photo or image of your child's favorite character can be inserted in this location.

To replace default image:

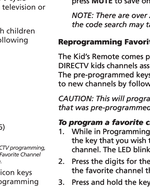

1. Using a coin or flat screwdriver, gently pry off the plastic lens.
2. Cut a photo or another image to the size of the circular image compartment and insert it into opening.

   TIP: Use the character image that comes with the remote as a template.
3. Replace the clear plastic cover by (a) sliding the tab in and (b) pushing down.

TOUR OF THE KID'S REMOTE

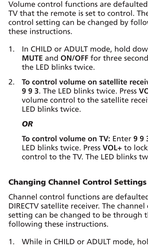

Press **ON/OFF** to turn the television and satellite receiver on or off.

The **star (1)** and **moon (2)** keys can be programmed to tune to the channel of your choice. In programming mode, **star** is the **1** key and **moon** is the **2** key.

VOL + turns the TV volume up.

VOL - turns the TV volume down.

In programming mode, **VOL +** initiates programming for TV and **VOL -** initiates programming for the satellite receiver.

The **LED indicator** flashes when you press a key. It also flashes at various points during programming to give you feedback.

When the battery power is low in the Kid's Remote, the LED flashes five times with each key-press. Refer to *Step 1: Install Batteries* for battery replacement instructions.

MUTE mutes the TV volume. When in programming mode, **MUTE** acts as the **SAVE** key.

In Child Mode, **CH ^** and **CH v** cycle through the ten programmed kids channels on the remote.

In Adult Mode, **CH ^** and **CH v** cycle through ALL available satellite receiver channels (or cable channels if you've preprogrammed for those).

In Programming Mode, **CH ^** and **CH v** cycle through codes to set control of your television or satellite receiver.

The **eight pre-programmed keys** with children network icons tune directly to the following channels of DIRECTV programming:

Disney Channel (290)	Nickelodeon (299)
Disney XD (292)	Discovery Kids (294)
PBS Sprout (295)	Animal Planet (282)
Boomerang (298)	Cartoon Network (296)

Channel numbers reflect current assignment in DIRECTV programming, which is subject to change. See the Reprogramming Favorite Channel Keys section for instructions if these numbers change.

While in programming mode, these icon keys act as number keys 1–9 and 0 for programming favorite channels.

The **three-position switch** in the battery compartment is used to set the user or programming mode.

CHILD mode is for children and limits them to only have access to the ten programmed channels on the remote.

ADULT mode is for older kids or adults and allows access to all satellite channels when using channel up/down.

P is for Programming mode and is used while setting up the remote control to control the TV, satellite receiver, and to add or modify favorite channels.

ADDITIONAL PROGRAMMING OPTIONS

Locate the three position switch inside the battery compartment. Set the switch to the middle position (**P**) to enter programming mode.

When programming is complete, set the switch to either **CHILD** user mode or **ADULT** user mode before replacing the battery compartment door.

Setting TV Code by Code Search

TV control can be set by inputting the code for your brand of TV or via a simple code search. Setting TV control by code input is described in the *Quick Start* section.

1. With your television on, and the remote in Programming mode, press the **CH ^** key. The LED blinks twice.
2. Press the **ON/OFF** key once.
3. Press the **CH ^** key once per second until the TV turns off.
4. When the TV turns off, press **ON/OFF** key.

   If the TV turns on:
   press **MUTE** to save the TV code.
   If the TV does not turn on:
   press **CH v** to go to the previous TV code and press **MUTE** to save once the TV turns on.

   NOTE: There are over 200 possible codes, so the code search may take a few minutes.

Reprogramming Favorite Channel Keys

The Kid's Remote comes pre-programmed with 8 DIRECTV kids channels assigned to the logo keys. The pre-programmed keys can be programmed to new channels by following the steps below.

CAUTION: This will program over the channel that was pre-programmed at the factory.

To program a favorite channel:

1. While in Programming mode, press and hold the key that you wish to assign a favorite channel. **The LED blinks twice. Release the key.**
2. Press the digits for the channel number for the favorite channel that you wish to add.
3. Press and hold the key that you wish to assign again until the LED blinks twice.
4. Repeat steps above to assign another favorite channel.

   If the LED flashes one long blink, the entry failed and must be repeated.

Note: The Kid's Remote package comes with stickers you can use to place over any keys you've reprogrammed. Label the sticker first; then peel it off the sheet and place it on top of the key.

Changing Power Control Settings

The **ON/OFF** key has a default setting to control power on both the DIRECTV receiver (or cable box if reprogrammed) and TV each time it is pressed. To change this power control setting:

1. In CHILD or ADULT mode, hold down both **MUTE** and **ON/OFF** for three seconds, until the LED blinks twice.
2. Enter **9 9 5**. The LED blinks twice.
3. Press **ON/OFF**.
4. Decide what you want the ON/OFF key to turn on and off and in what order. Then press the correct key from the following chart.

ON/OFF turns on/off...	...press:
satellite receiver and TV (satellite receiver first)	0
satellite receiver and TV (TV first)	1
satellite receiver only	2
TV only	3

5. Press and hold **MUTE** until the LED blinks twice.

Changing Volume Control Settings

Volume control functions are defaulted to the TV that the remote is set to control. The volume control setting can be changed by following these instructions.

1. In CHILD or ADULT mode, hold down both **MUTE** and **ON/OFF** for three seconds, until the LED blinks twice.
2. **To control volume on satellite receiver:** Enter **9 9 3**. The LED blinks twice. Press **VOL-** to lock volume control to the satellite receiver. The LED blinks twice.

   OR

   To control volume on TV: Enter **9 9 3**. The LED blinks twice. Press **VOL+** to lock volume control to the TV. The LED blinks twice.

Changing Channel Control Settings

Channel control functions are defaulted to a DIRECTV satellite receiver. The channel control setting can be changed to be through the TV by following these instructions.

1. While in CHILD or ADULT mode, hold down both **MUTE** and **ON/OFF** for three seconds, until the LED blinks twice.
2. **To control channels on TV:** Enter **9 7 3** and press VOL- to lock channel control to the TV. The LED blinks four times.

   OR

   If your channel control is set to TV, to change it back to satellite receiver: Enter **9 7 3**. The LED blinks twice. Press **VOL+** to lock channel control to the DIRECTV satellite receiver. The LED blinks twice.

TROUBLESHOOTING

Problem: The satellite receiver is switching to channels other than what is programmed into the remote.

Solution: Make sure that the remote remains pointed at the satellite receiver until the channel changes. This allows the remote to complete the channel number input.

Problem: When using channel up/down, the remote scans all channels and not just the kids' channels on the remote.

Solution: Open the battery compartment door and make sure that the switch is set to the left position for **CHILD** mode. In **ADULT** mode, all channels can be accessed.

Problem: The channel number that the remote switches to does not match the network logo on the remote.

Solution: DIRECTV may have altered your channel lineup—these networks may have different channel numbers than the ones preprogrammed in the remote. You can re-program the kids channel keys to match the channel number in your satellite lineup. Refer to *Reprogramming Favorite Channel Keys* for details.

Problem: The red LED does not flash when a key is pressed on the remote.

Solution: Check and replace the batteries. If the batteries are installed incorrectly or are expired, the remote will not operate and the LED will not light.

Problem: The red LED is blinking upon a key press, but the satellite receiver does not respond.

Solution: First, ensure that the remote has a clear line-of-sight to the satellite receiver. Next, open the battery compartment door and check the three-position switch. The switch should be in **CHILD** or **ADULT** mode in order to operate the satellite receiver. If the remote still will not operate the satellite receiver, the remote may need to be programmed to do so. Refer to the *Changing Channel Control Settings* section for details.

Problem: The remote does not control my TV power and volume.

Solution: The remote must be programmed to control the TV power and volume. Refer to the *Quick Start* section at the beginning of this manual for details. If that does not work, try setting TV control using the code search method.

Problem: The LED flashes more than two or three times when I press a remote key.

Solution: 5 LED flashes after a key press means that the remote's batteries are weak and should be changed. See *Step 1: Install Batteries* at the beginning of this manual for directions.

Problem: When I press the star and moon keys, nothing happens.

Solution: The **star** and **moon** keys need to be programmed before they will work. You can program them to switch to any channel in your lineup. Refer to the *Reprogramming Favorite Channel Keys* section for details.

If the above solutions do not work for you, please call our consumer help line, toll-free, at **1 (800) 315-0990**. You can also find additional product information on our website at **www.oneforall.com**

Care and Maintenance

- Keep the remote dry. If it gets wet, wipe it dry immediately.
- Use and store the remote only in normal temperature environments.
- Handle the remote gently and carefully. Don't drop it.
- Keep the remote away from dust and dirt.
- Wipe the remote with a damp cloth occasionally to keep it looking new.
- Modifying or tampering with the remote's internal components can cause malfunction and invalidate its warranty.

FCC NOTICE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

This equipment has been verified to comply with the limits for a class B computing device, pursuant to FCC Rules. In order to maintain compliance with FCC regulations, shielded cables must be used with this equipment. Operation with non-approved equipment or unshielded cables is likely to result in interference to radio and TV reception. The user is cautioned that changes and modifications made to the equipment without the approval of manufacturer could void the user's authority to operate this equipment.

NOTES

M1192

This product conforms to the safety standard ASTM F963 and Hazardous Products (Toys) Regulations.

6101 Gateway Drive, Cypress, California 90630-4841, USA

All trademarks, service marks and logos are the property of their respective owners. DIRECTV is a registered trademark of DIRECTV, Inc. DISH Network is a registered trademark of Echostar, Inc. Nickelodeon and all related logos are trademarks of Viacom International Inc. DISNEY CHANNEL and the DISNEY CHANNEL LOGO are trademarks of Disney Enterprises, Inc. and used with permission. Sprout and the Sprout logo are service marks of Children's Network, LLC. PBS KIDS is a registered trademark of the Public Broadcasting Service and is used with permission. CARTOON NETWORK, the Cartoon Network logo, Boomerang, and the Boomerang logo are trademarks of CARTOON NETWORK, A Time Warner Company. The Discovery Kids logo and the Animal Planet logo are trademarks of Discovery Communications Inc., used under license.

Limited Lifetime Warranty

Audiovox Electronics Corporation (the "Company") warrants to you the original retail purchaser of this product that should it, under normal use and conditions, be proven defective in material or workmanship during its lifetime while you own it, such defect(s) will be repaired or replaced (at the Company's option) without charge for parts and repair labor. To obtain repair or replacement within the terms of this Warranty, the product is to be delivered with proof of warranty coverage (e.g. dated bill of sale), specification of defect(s), transportation prepaid, to the Company at the address shown below. Do not return this product to the retailer.

This Warranty does not cover product purchased, serviced or used outside the United States or Canada. This Warranty is not transferable and does not extend to costs incurred for installation, removal or reinstallation of the product. This Warranty does not apply if in the Company's opinion, the product has been damaged through alteration, improper installation, mishandling, misuse, neglect, accident, or the simultaneous use of different battery types (e.g. alkaline, standard or rechargeable).

THE EXTENT OF THE COMPANY'S LIABILITY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED ABOVE AND, IN NO EVENT, SHALL THE COMPANY'S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY PURCHASER FOR THE PRODUCT. This Warranty is in lieu of all other express warranties or liabilities. ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE SHALL BE LIMITED TO DURATION OF THIS WARRANTY. IN NO CASE SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES WHATSOEVER. No person or representative is authorized to assume for the Company any liability other than expressed herein in connection with the sale of this product. Some states/ provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damage so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state/province to state/province.

U.S.A.: Audiovox Electronics Corporation, 150 Marcus Blvd., Hauppauge, New York 11788
CANADA: Audiovox Return Center, c/o Genco, 6685 Kennedy Road, Unit 3, Door 16, Mississauga, Ontario L5T 3A5

©2009 Audiovox Accessories Corporation
111 Congressional Blvd., Suite 350
Carmel, IN 46032

Trademark(s) ® Registered
OARK02R US IB 01

ONE FOR ALL is a trademark or is a registered trademark of Universal Electronics Inc.

Control Remoto Infantil

(para niños de 3 años y mayores)

Manual del Propietario

Owner's Manual (English on back)

El Control Remoto Infantil ha sido diseñado específicamente para niños de tres años y mayores, teniendo en mente la seguridad y la simplicidad. El Control Remoto Infantil ofrece una manera sencilla de vigilar el contenido al cual sus niños están expuestos cuando ven televisión.

El Control Remoto Infantil ha sido preprogramado para brindar acceso automático a los siguientes canales de la programación de DIRECTV®:

Disney Channel (290)	Nickelodeon (299)
Disney XD (292)	Discovery Kids (294)
PBS Sprout (295)	Animal Planet (282)
Boomerang (298)	Cartoon Network (296)

Los números de canales reflejan la asignación actual en la programación de DIRECTV, la cual está sujeta a cambio. Consulte la sección Cómo Volver a Programar las Teclas de Canales Favoritos para obtener instrucciones en caso de que los números cambien.

INICIO RÁPIDO

Paso 1: Instale las Baterías

1. Utilice un destornillador Phillips para desenroscar la cubierta del compartimiento de las baterías de la parte posterior del control remoto.
2. Retire la cubierta del compartimiento de las baterías.
3. Instale 2 baterías AAA (no incluidas) según se muestra.
4. Si desea programar el control remoto para manejar el volumen del televisor o agregar otros canales programados al control remoto, deje fuera la puerta del control remoto.



Si en estos momentos no desea programar el control remoto ni agregar canales, asegure la cubierta del compartimiento de las baterías en su posición con un destornillador Phillips.

Precauciones sobre las Baterías:

- *No combine baterías nuevas y viejas.*
- *No combine diferentes tipos de baterías: alcalinas, estándar (carbón-zinc) o recargables (níquel-cadmio).*
- *Siempre remueva de inmediato baterías vejas, débiles o desgastadas, y recíclelas o deséchelas según lo dispongan las normas locales y nacionales.*

Paso 2: Configure el control remoto para manejar el televisor

Configurar el control remoto para manejar su televisor le permitirá controlar las funciones de volumen y silencio del televisor.



1. Fije el interruptor ubicado en el compartimiento de las baterías en la posición central **P**. El control remoto quedará ajustado en el modo Programación.

2. Asegúrese que el televisor esté encendido. Luego, oprima la tecla **VOL +** en el Control Remoto Infantil. El LED del control remoto parpadea dos veces.
3. Consulte los códigos de televisor en la lista de códigos suministrada. Encuentre la marca del televisor y utilice las teclas numéricas del control remoto para ingresar el primer código para la marca. Cuando oprima la cuarta tecla numérica, el LED en el control remoto parpadeará dos veces para confirmar que es un código válido.

4. Para probar el código de televisor, deslice el interruptor en la parte posterior del control remoto al modo **CHILD** (*Niño*).

AVISO: El control remoto debe encontrarse en el modo **CHILD** *(Niño)* o **ADULT** *(Adulto) para poder probar el código.*

5. Apunte el control remoto hacia el televisor y oprima la tecla **MUTE**.

Si se ha silenciado el televisor:
el código es el correcto.

Si no se ha silenciado el televisor:
Intente el próximo código para su marca. Repita los pasos 1 a 4 en esta sección con el segundo código. Continúe probando códigos hasta que el televisor responda a la tecla **MUTE**.

AVISO: El televisor puede configurarse además llevando a cabo una sencilla búsqueda de códigos según se indica en la sección Cómo Configurar el Código de Televisor Mediante la Búsqueda de Códigos.

Si su proveedor de programación es otro...

Si su proveedor de programación es otro (por ejemplo, cable o DISH network), observe las instrucciones a continuación para programar el control remoto para manejar el aparato de cable o receptor de satélite.

AVISO: Si cuenta con el servicio de DIRECTV, puede ignorar estas instrucciones – el control remoto ha sido programado para manejar el receptor de satélite.

1. En el modo CHILD (Niño) o ADULT (Adulto), oprima simultáneamente las teclas **MUTE** y **ON/OFF** durante tres segundos, hasta que el LED parpadee dos veces.
2. Ingrese **9 8 2**.
   Si el LED parpadea 4 veces: vaya al próximo paso.
   Si el LED parpadea dos veces (o no parpadea): comience nuevamente a partir del paso 1.
3. Lleve el interruptor de 3 posiciones al modo Programación (**P**).
4. Oprima la tecla **VOL -**. El LED parpadea dos veces.
5. Busque la marca del receptor de satélite o aparato de cable en la lista de códigos suministrada. Ingrese el primer código para dicha marca con las teclas numéricas en el control remoto. Cuando oprima la cuarta tecla numérica, el LED en el control remoto parpadeará dos veces para confirmar que es un código válido.
6. Deslice el interruptor de tres posiciones al modo **CHILD** (Niño) o **ADULT** (Adulto).
7. Oprima la tecla **CH +** para averiguar si el aparato de cable o el receptor de satélite cambia canales.

   Si el canal cambia, el control remoto ha quedado configurado.
   Si el canal NO cambia, repita los pasos 1 a 3 para probar el próximo código para dicha marca de receptor.

   Si el LED muestra un parpadeo largo, significa que el ingreso del código fallo y deberá volver a intentarlo.

CÓMO PERSONALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE IMÁGENES

El Control Remoto Infantil incluye un compartimiento de imágenes personalizable. Esto permite personalizar el control remoto para el niño o los niños que lo utilizan. En esta ubicación puede insertarse una foto o imagen del personaje favorito de su niño.

Para reemplazar la imagen preestablecida:

1. Utilice una moneda o destornillador plano para remover la lente de plástico.
2. Corte una foto u otra imagen del tamaño del compartimiento circular de imágenes e insértela en la abertura.

CONSEJO: Utilice la imagen del personaje incluida con el control remoto en calidad de plantilla.

3. Vuelva a colocar la cubierta plástica (a) deslizando la lengüeta en el interior y (b) presionando hacia abajo.

RECORRIDO DEL CONTROL REMOTO INFANTIL

Teclas de canales programables (estrella y luna)

Indicador LED

Teclas preprogramadas de canales favoritos

Oprima la tecla **ON/OFF** para encender y apagar el televisor y el receptor de satélite.

Las teclas **estrella (1)** y **luna (2)** pueden programarse para sintonizar el canal de su elección. En el modo programación, **estrella** es la tecla **1** y **luna** es la tecla **2**.

VOL + aumenta el volumen del televisor.

VOL - reduce el volumen del televisor.

En el modo programación, **VOL +** inicia la programación para el televisor y **VOL -** inicia la programación para el receptor de satélite.

El **indicador LED** parpadea cuando se oprime una tecla. Además, parpadea en varios puntos durante la programación para brindar retroalimentación.

Cuando la potencia de las baterías del Control Remoto Infantil esté baja, el LED parpadeará cinco veces cada vez que se oprima la tecla. Consulte el *Paso 1: Instale las Baterías* para obtener instrucciones sobre el reemplazo de las baterías.

MUTE silencia el volumen del televisor. Cuando se encuentra en el modo programación, **MUTE** funciona como la tecla **SAVE**.

En el modo CHILD (Niño), las teclas **CH +** y **CH -** recorren los dos canales favoritos programados en el control remoto.

En el modo ADULT (Adulto), las teclas **CH +** y **CH -** recorren TODOS los canales disponibles del receptor de satélite (o canales de cable si fueron preprogramados).

En el modo Programación, las teclas **CH +** y **CH -** recorren los códigos para configurar el control de su televisor y receptor de satélite.

Las ocho teclas preprogramadas con iconos de redes infantiles sintonizan directamente los siguientes canales de la programación de DIRECTV:

Disney Channel (290)	
Nickelodeon (299)	
Disney XD (292)	
Discovery Kids (294)	
PBS Sprout (295)	
Animal Planet (282)	
Boomerang (298)	
Cartoon Network (296)	

Los números de canales reflejan la asignación actual en la programación de DIRECTV, la cual está sujeta a cambio. Consulte la sección Cómo Volver a Programar las Teclas de Canales Favoritos para obtener instrucciones en caso de que los números cambien.

Mientras se encuentre en el modo Programación, estas teclas de iconos funcionan como teclas numéricas 1-9 y 0 para programar canales favoritos.

El **interruptor de tres posiciones** en el compartimiento de las baterías se utiliza para ajustar el modo usuario o programación.

El modo **CHILD** (Niño) es para niños y limita su acceso a sólo diez canales programados en el control remoto.

El modo **ADULT** (Adulto) es para niños de mayor edad y adultos, y les permite el acceso a canales de satélite cuando se utiliza la selección arribaabajo.

P es para el modo programación y se utiliza mientras se configura el control remoto para controlar el televisor, el satélite y el receptor, y para agregar o modificar canales favoritos.

OPCIONES ADICIONALES DE PROGRAMACIÓN

Encuentre el interruptor de tres posiciones dentro del compartimiento de las baterías. Fije el interruptor en la posición central (**P**) para ingresar al modo Programación.

Cuando haya completado la programación, fije el interruptor en el modo usuario **CHILD** (Niño) o **ADULT** (Adulto) antes de volver a colocar la puerta del compartimiento de las baterías.

Cómo Configurar el Código de Televisor Mediante la Búsqueda de Códigos

El control del televisor puede configurarse ingresando el código para la marca de su televisor o llevando a cabo una sencilla búsqueda de códigos. En la sección *Inicio Rápido* se describe la configuración del control del televisor a través de la entrada de códigos.

1. Con el televisor encendido, y el control remoto en el modo Programación, oprima la tecla **CH +**. El LED parpadea dos veces.
2. Oprima la tecla **ON/OFF** una vez.
3. Oprima la tecla **CH +** una vez por segundo hasta que el televisor se apague.
4. Cuando el televisor se apague, oprima la tecla **ON/OFF**.
   Si el televisor se encendió: oprima la tecla **MUTE** para guardar el código de televisor.
   Si el televisor no se encendió: oprima la tecla **CH +** para ir al código anterior de televisor y oprima la tecla **MUTE** para guardarlo cuando el televisor se encienda.

AVISO: Existen más de 200 códigos posibles, por lo que la búsqueda de códigos podría tomar unos cuantos minutos.

Cómo Volver a Programar las Teclas de Canales Favoritos

El Control Remoto Infantil incluye 8 canales infantiles DIRECTV preprogramados que han sido asignados a las teclas con iconos. Las teclas preprogramadas pueden programarse para utilizarse con nuevos canales siguiendo los pasos a continuación.

PRECAUCIÓN: Esta acción borrará el canal que fue preprogramado en la fábrica.

Para programar un canal favorito:

1. Mientras se encuentre en el modo Programación, oprima y sostenga la tecla que desea asignarle a un canal favorito. El LED parpadea dos veces. Suelte la tecla.
2. Oprima los dígitos del número del canal para el canal favorito que desea agregar.
3. Oprima y sostenga nuevamente la tecla que desea asignar hasta que el LED parpadee dos veces.
4. Repita los pasos anteriores para asignar otro canal favorito.

   Si el LED muestra un parpadeo largo, significa que el ingreso del código fallo y deberá volver a intentarlo.

Aviso: El paquete del Control Remoto Infantil incluye autoadhesivos que puede colocar sobre cualquier tecla que haya preprogramado. Primero, asegúrese de remover el autoadhesivo; luego despéguelo de la hoja y colóquelo sobre la tecla.

Cómo Configurar los Ajustes para el Control de la Potencia

La tecla **ON/OFF** ha sido configurada para controlar la potencia tanto del receptor DIRECTV (o aparato de cable si fue preprogramado) como del televisor cada vez que se oprime. Para cambiar este ajuste para el control de la potencia:

1. En el modo CHILD (Niño) o ADULT (Adulto), oprima simultáneamente las teclas **MUTE** y **ON/OFF** durante tres segundos, hasta que el LED parpadee dos veces.
2. Ingrese **9 9 5**. El LED parpadea dos veces.
3. Oprima la tecla **ON/OFF**.
4. Decida lo que desea que la tecla ON/OFF encienda y apague y en qué orden. Luego oprima la tecla correcta del siguiente cuadro.

La tecla ON/OFF encienda/apaga...	...oprima:
el receptor de satélite y televisor (receptor de satélite primero)	0
el receptor de satélite y televisor (televisor primero)	1
el receptor de satélite solamente	2
el televisor solamente	3

5. Oprima y sostenga la tecla **MUTE** hasta que el LED parpadee dos veces.

Cómo Cambiar los Ajustes para el Control del Volumen

Las funciones del control del volumen se manejan desde el televisor que el control remoto debe operar. El ajuste para el control del volumen puede cambiarse siguiendo las instrucciones a continuación.

1. En el modo CHILD (Niño) o ADULT (Adulto), oprima simultáneamente las teclas **MUTE** y **ON/OFF** durante tres segundos, hasta que el LED parpadee dos veces.
2. **Para controlar el volumen en el receptor de satélite:** Ingrese **9 9 3**. El LED parpadea dos veces. Oprima la tecla **VOL -** para bloquear el control del volumen en el receptor de satélite. El LED parpadea dos veces.

   O

   Para controlar el volumen en el televisor: Ingrese **9 9 1**. El LED parpadea dos veces. Oprima la tecla **VOL +** para bloquear el control del volumen en el televisor. El LED parpadea dos veces.

Cómo Cambiar los Ajustes para el Control de Canales

Las funciones del control de canales se manejan desde el receptor de satélite de DIRECTV. El ajuste para el control de canales puede cambiarse a través del televisor siguiendo las instrucciones a continuación.

1. En el modo CHILD (Niño) o ADULT (Adulto), oprima simultáneamente las teclas **MUTE** y **ON/OFF** durante tres segundos, hasta que el LED parpadee dos veces.
2. **Para controlar los canales en el televisor:** Ingrese **9 7 3** y oprima la tecla **VOL+** para bloquear el control de canales en el televisor. El LED parpadea cuatro veces.

   O

   Si el control de canales está configurado en TV, para cambiarlo nuevamente a receptor de satélite: Ingrese **9 7 3**. El LED parpadea dos veces. Oprima la tecla **VOL-** para bloquear el control de canales en el receptor de satélite de DIRECTV. El LED parpadea dos veces.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema: El receptor de satélite está cambiando a otros canales que no están programados en el control remoto.

Solución: Asegúrese que el control remoto permanezca apuntado hacia el receptor de satélite hasta que el canal cambie. Esto le permite al control remoto completar la entrada del número del canal.

Problema: Cuando se usa la tecla canal arriba/abajo, el control remoto explora todos los canales; no sólo los canales infantiles en el control remoto.

Solución: Abra la puerta del compartimiento de las baterías y asegúrese que el interruptor se encuentre fijado a la izquierda en el modo **CHILD** (Niño). En el modo **ADULT** (Adulto), se obtiene acceso a todos los canales.

Problema: El número de canal al cual el control remoto cambia no corresponde al logotipo de la red en el control remoto.

Solución: Quizás DIRECTV haya cambiado la alineación de canales – los números de canales de estas redes pueden ser diferentes a los números de canales previamente programados en el control remoto. Puede volver a programar las teclas para canales infantiles para que correspondan al número de canal en la alineación de canales de satélite. Para obtener mayores detalles, consulte *Cómo Volver a Programar las Teclas de Canales Favoritos*.

Problema: El LED rojo no parpadea cuando se oprime una tecla en el control remoto.

Solución: Inspeccione y reemplace las baterías. Si las baterías se instalan de manera incorrecta o han expirado, el control remoto no funcionará y el LED no se iluminará.

Problema: El LED rojo parpadea cuando se oprime una tecla, pero el receptor de satélite no responde.

Solución: Primero, asegúrese que ningún objeto esté bloqueando la línea de visión al receptor de satélite. Luego, abra la puerta del compartimiento de las baterías e inspeccione el interruptor de tres posiciones. El interruptor debe estar en el modo **CHILD** (Niño) o **ADULT** (Adulto) a fin de hacer funcionar el receptor de satélite. Si aún así el control remoto no hace funcionar el receptor de satélite, podría ser necesario volver a programar el control remoto para que pueda efectuar esta acción. Para obtener mayores detalles, consulte *Cómo Cambiar los Ajustes para el Control de Canales*.

Problema: El control remoto no maneja la potencia ni el volumen del televisor.

Solución: Debe programar el control remoto para manejar la potencia y el volumen del televisor. Para obtener mayores detalles, consulte la sección *Inicio Rápido* al comienzo de este manual. Si esto no funciona, intente ajustar el control del televisor utilizando el método de búsqueda de códigos.

Problema: El LED parpadea más de dos o tres veces cuando oprimo una tecla del control remoto.

Solución: Si el LED parpadea 5 veces luego de que se oprime una tecla significa que las baterías del control remoto están débiles y deben reemplazarse. Consulte el *Paso 1: Instale las Baterías* al comienzo de este manual para obtener las instrucciones.

Problema: Cuando oprimo las teclas de estrella y luna, no sucede nada.

Solución: Las teclas de **estrella** y **luna** necesitan programarse antes de que puedan funcionar. Puede programarlas para cambiar a cualquier canal en su alineación. Para obtener mayores detalles, consulte la sección *Cómo Volver a Programar las Teclas de Canales Favoritos*.

Si las soluciones anteriores no funcionan, llame gratis a la línea de ayuda al cliente, al **1 (800) 315-0990**. Además, visite nuestro sitio Web **www.oneforall.com** para encontrar información adicional sobre productos.

Cuidado y Mantenimiento

- Mantenga el control remoto seco. Si se moja, séquelo inmediatamente.
- Utilice y almacene el control remoto únicamente en entornos de temperatura normal.
- Maneje el control remoto de forma cuidadosa. No lo deje caer.
- Mantenga el control remoto resguardado del polvo y la suciedad.
- Limpie el control remoto con un paño húmedo de vez en cuando para mantenerlo en buenas condiciones de operación.
- Modificar o sabotear los componentes internos del control remoto podría ocasionar desperfectos y anular la garantía.

El control remoto Infantil cumple con el requisito de seguridad de ASTM F963.

AVISO DE LA FCC

Este equipo ha sido probado, y se consideró que cumple con los límites de los aparatos digitales de clase B, de acuerdo con las especificaciones de la parte 15 de las Reglas de la FCC. El objetivo de estos límites es ofrecer una protección razonable contra interferencias nocivas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con estas instrucciones, puede generar interferencia perjudicial para las radiocomunicaciones.

Sin embargo, no se garantiza que no se producirá interferencia en una instalación en particular. Si su equipo causa interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que puede averiguar apagando y encendiendo el equipo, intente corregirla mediante uno o varios de los siguientes procedimientos:

- Vuelva a orientar o cambie de lugar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte este equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que este conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio y televisión para solicitar asistencia.

Este equipo ha sido verificado y se sabe que cumple con los límites para un dispositivo de computación de clase B, de acuerdo con las especificaciones de las Reglas de la FCC. Para garantizar el cumplimiento con las reglas de la FCC, se deben utilizar cables blindados con este equipo. El funcionamiento con equipo no autorizado o cables no blindados podría ocasionar interferencia en la recepción COMPRADOR DE ESTE PRODUCTO. Esta Garantía reemplaza cualesquiera otras responsabilidades o garantías expresas. CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADAPTABILIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR ESTARÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS EMERGENTES O INCIDENTALES. Ninguna persona o representante está autorizado a asumir por la Compañía, ninguna responsabilidad salvo la expresada aquí en conexión con la venta de este producto. Algunos estados/provincias no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita o la exclusión o la limitación de daños incidentales o emergentes, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriores no apliquen en su caso. Esta Garantía le confiere derechos legales específicos; según el estado/provincia, puede disfrutar además de otros derechos.

EE.UU.: Audiovox Electronics Corporation, 150 Marcus Blvd., Hauppauge, New York 11788
CANADÁ: Audiovox Return Center, c/o Genco, 6685 Kennedy Road, Unit 3, Door 16, Mississauga, Ontario L5T 3A5

Garantía Limitada Durante la Vida Útil del Producto

Audiovox Electronics Corporation (la "Compañía") le garantiza a usted, el comprador original de este producto que si, bajo condiciones de uso normales, se encontrara que presenta defectos materiales o de mano de obra durante su vida útil mientras sea de su propiedad, tales defectos serán reparados o reemplazados (a opción de la Compañía) sin cargo alguno por las piezas y labores de reparación. Para obtener los servicios de reparación o reemplazo dentro de los términos de esta garantía, el producto se entregará con prueba de cubierta de garantía (por ejemplo, factura fechada de venta) especificación de los defectos, transporte prepagado, a la Compañía a la dirección indicada abajo. No devuelva este producto al distribuidor.

Esta Garantía no cubre un producto adquirido, mantenido o utilizado fuera de los Estados Unidos o Canadá. Esta Garantía no se transferible y no incluye los costos incurridos en la instalación, remoción o reinstalación de este producto. Esta Garantía no aplica si, es opinión de la Compañía que, este producto ha sufrido daños debido a alteraciones, instalación inadecuada, abuso, uso indebido, negligencia o accidente o el uso similarmente de diferentes tipos de baterías (por ejemplo, alcalinas, típicas o recargables).

EL ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADO A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO PROVISTO ARRIBA Y, EN NINGÚN CASO, DEBERÁ LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR DE ESTE PRODUCTO. Esta Garantía reemplaza cualesquiera otras responsabilidades o garantías expresas. CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADAPTABILIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR ESTARÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS EMERGENTES O INCIDENTALES. Ninguna persona o representante está autorizado a asumir por la Compañía, ninguna responsabilidad salvo la expresada aquí en conexión con la venta de este producto. Algunos estados/provincias no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita o la exclusión o la limitación de daños incidentales o emergentes, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriores no apliquen en su caso. Esta Garantía le confiere derechos legales específicos; según el estado/provincia, puede disfrutar además de otros derechos.

EE.UU.: Audiovox Electronics Corporation, 150 Marcus Blvd., Hauppauge, New York 11788
CANADÁ: Audiovox Return Center, c/o Genco, 6685 Kennedy Road, Unit 3, Door 16, Mississauga, Ontario L5T 3A5

NOTAS

M1192

Este producto cumple con el estándar de seguridad ASTM F963 y con los requerimientos sobre Productos (Juguetes) Peligrosos.

6101 Gateway Drive, Cypress, California 90630-4841, EE.UU.

Todas las marcas comerciales, marcas de servicio y logotipos son propiedad de sus respectivos dueños. DIRECTV es una marca comercial registrada de DIRECTV, Inc. DISH Network es una marca comercial registrada de Echostar, Inc. Nickelodeon y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Viacom International Inc. DISNEY CHANNEL y el LOGOTIPO de DISNEY CHANNEL son marcas comerciales de Disney Enterprises, Inc. y se utilizan con permiso. Sprout y el logotipo de Sprout son marcas de servicio de Children's Network, LLC. PBS KIDS es una marca comercial registrada de Public Broadcasting Service y se utiliza con permiso. CARTOON NETWORK, el logotipo de Cartoon Network, Boomerang y el logotipo de Boomerang son marcas comerciales de CARTOON NETWORK. Una Compañía de Time Warner. El logotipo de Discovery Kids y el logotipo de Animal Planet son marcas comerciales de Discovery Communications Inc., utilizadas bajo licencia.

©2009 Audiovox Accessories Corporation
111 Congressional Blvd., Suite 350
Carmel, IN 46032

Marca(s) Registrada(s)
OARK02R SP IB 01zz